


# Kurzanleitung für Handsender 16-Kanal

Ersetzt nicht die originale Bedienungsanleitung


## 1. Auswahl des Kanals:

Mit den beiden Pfeiltasten können die Kanäle 1 bis 16 ausgewählt werden

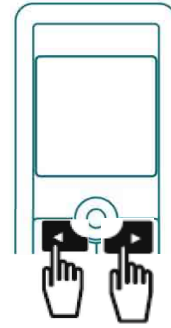


## 2. Auswahl der Symbole:


I. Die SET-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis das Wort SET im Display erscheint:

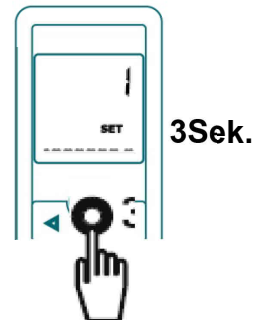


II. Jetzt können Sie ein oder mehrere Symbole auswählen, indem Sie die Pfeiltasten drücken:

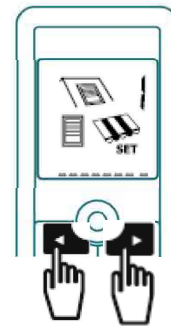

III. Danach mit der SET-Taste das ausgewählte Symbol bestätigen:

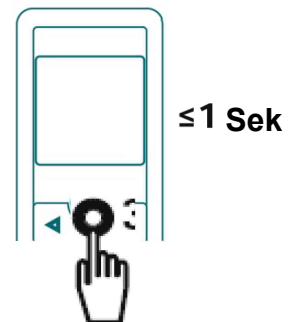


IV. Anschliessend blinkt das erste Feld für die Kanalbezeichnung. Sie können jetzt den Kanal nach Wunsch benennen (siehe Rückseite) oder Abrechnen mit der STOP-Taste

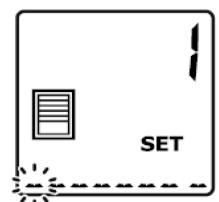


### 3. Auswahl der Kanalbezeichnung:


- I. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Feld aus:  
(Feld 1 bis 7: Buchstaben, Feld 8: Ziffern)

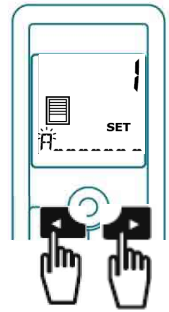


- II. Um das Feld zu ändern, drücken Sie kurz die SET-Taste:

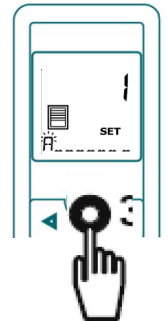

- III. Jetzt können Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Buchstaben auswählen:

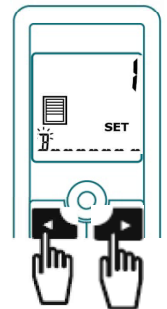

- IV. Nach Erreichen des gewünschten Buchstaben kurz die SET-Taste drücken, anschliessend blinkt das nächste Feld: Sie können jetzt einen weiteren Buchstaben eingeben, oder

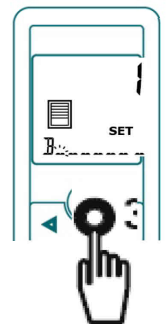

Wenn Sie die gewünschte Kanalbezeichnung eingegeben haben, beenden Sie den Vorgang mit der STOP-Taste