



PROFI-LINE




Bidirektionaler Funk PROFI-LINE Wandsender 15-Kanal - Exquisit Bedienungsanleitung

Artikelnummer: PRO-15K-WSEB

Technische Erklärungen

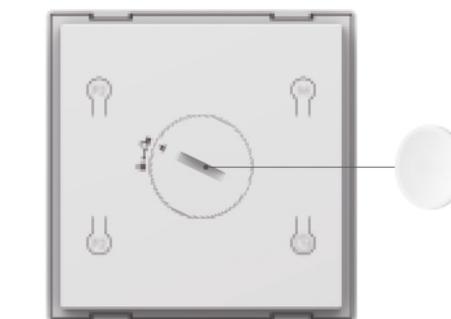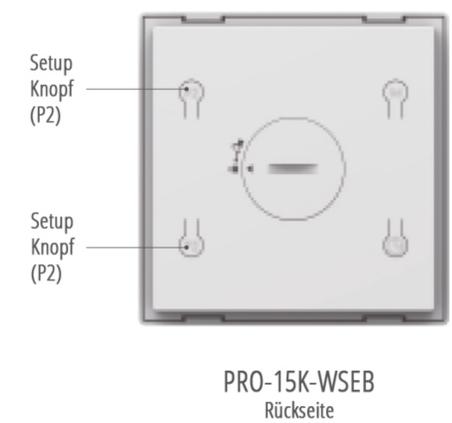

Nutzen Sie einen flachen runden Gegenstand um das Batteriefach im Uhrzeigersinn zu drehen. Wenn der Pfeil auf dem Batteriefach auf das geöffnete Schlosssymbol „“ zeigt, kann das Fach geöffnet werden.

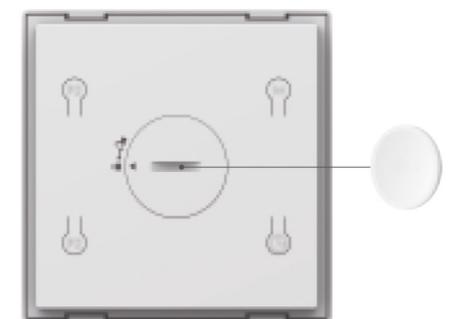

Nutzen Sie einen flachen runden Gegenstand um das Batteriefach gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Wenn der Pfeil auf dem Batteriefach auf das geschlossene Schlosssymbol „“ zeigt, ist das Fach verriegelt.

Technische Spezifikationen

Batterie: 3V Li Knopfzelle (CR2430)	Batterielebensdauer: ca. 2 J.	Sendefrequenz: 433.925 MHz
Betriebstemperatur: -10°C-50°C	Sendeleistung: 10 mW	Reichweite: ca. 200M im Freien, ca. 35M Innen

Warnung:

1. Den Sender keiner Feuchtigkeit aussetzen oder stark erschüttern, da sonst die Lebensdauer des Senders beeinträchtigt wird.
2. Wenn der Sender nicht mehr so empfindlich ist oder die Funkreichweite geringer wird, prüfen Sie bitte, ob Sie die Batterie wechseln müssen.
3. Wenn Sie im unidirektionalen Modus eine beliebige Taste länger als 20 Sekunden drücken, während Sie im bidirektionalen Modus eine beliebige Taste 5 Sekunden drücken, hört der Sender auf, Funksignale zu senden.
4. Es ist verboten, einen anderen Batterietyp zu verwenden, um ein gefährliche Risiken zu vermeiden.
5. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß.


Maximale Kanäle einstellen

Hinweis: 1. Drücken Sie im Einstellungsstatus die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um den Modus schnell zu verlassen. 2. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, wenn Sie die maximalen Kanäle anpassen möchten.





Mono- / Bi-Direktional Modus umstellen

Hinweis: Im Auslieferungszustand ist der Bi-Direktional Modus aktiv. Wiederholen Sie die Schritte, um den Modus erneut umzuschalten. Beide PS-Tasten auf der Rückseite können genutzt werden.

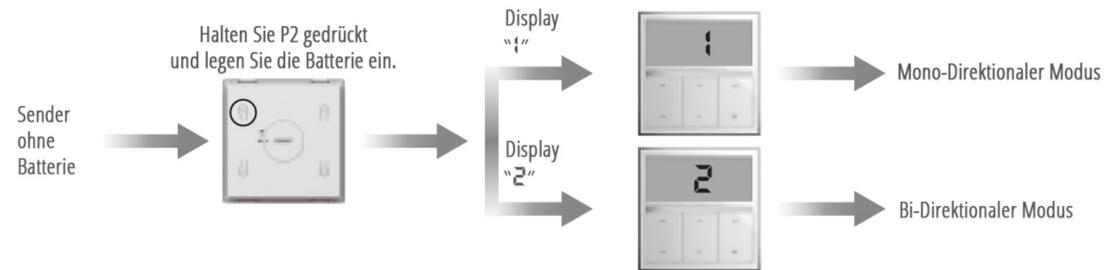

Kombinationstaste zum Sperren / Entsperren

Hinweis: 1. Beide P2-Tasten ermöglichen die Einstellung. 2. In der Werkseinstellung ist das Gerät entsperrt. 3. Im gesperrten Zustand funktionieren die Kombinationstasten nicht, im entsperrten Zustand funktionieren die Kombinationstasten normal. 4. Nur der Sendecode ist betroffen, wenn die Kombinationstasten gesperrt sind. 5. Wird innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt, wird das Setup automatisch verlassen.

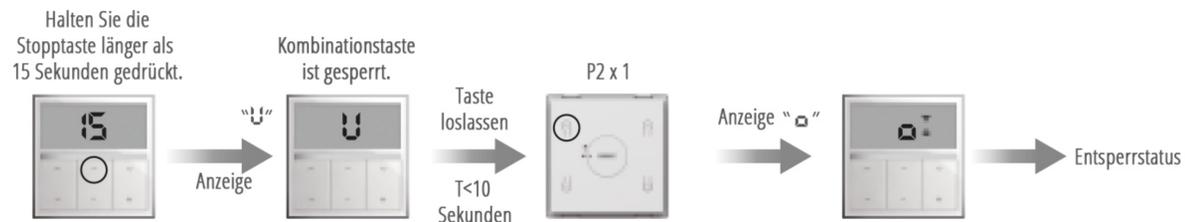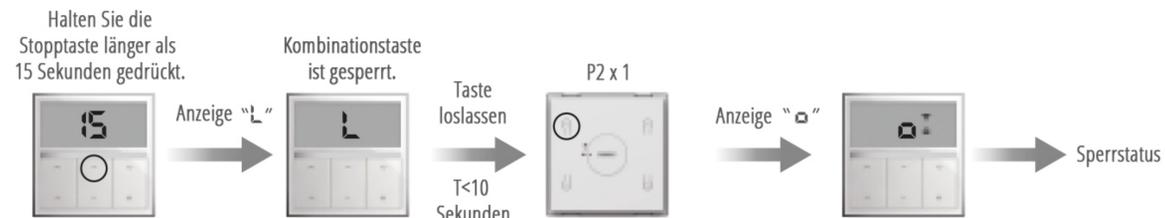


Scan- und Programmierbetrieb

Hinweis: 1. Nur im Bi-Direktionalen Modus verfügbar. 2. Beide P2-Tasten ermöglichen die Einstellung. 3. Auch wenn die Kombinationstasten gesperrt sind, funktioniert das Scannen immer noch. 4. Ein Sender kann maximal 15 Motoren scannen. 5. Findet der Sender innerhalb von 90 Sekunden keinen Motor, wird der Scannvorgang beendet. 6. Wird ein Motor gefunden, aber innerhalb von 90 Sekunden kein Befehl gegeben, wird automatisch nach dem nächsten Motor gesucht.




Sobald der Motor gescannt wurde, blinkt der Kanal auf dem LCD-Bildschirm und der gescannte Motor dreht sich zur Erkennung. Wechseln Sie dann zum richtigen Kanal, um den Motor zu programmieren, die anderen Funktionen sind die gleichen wie im normalen Modus.

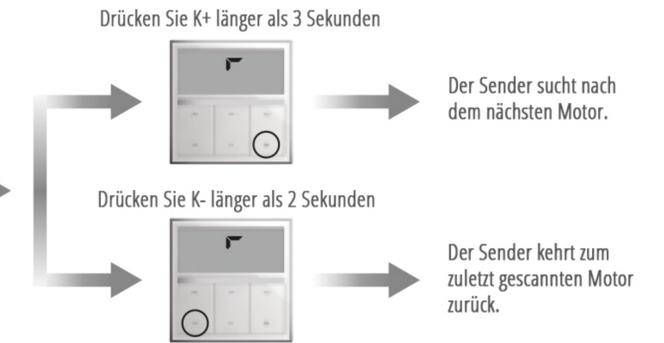

Scan- und Programmierbetrieb verlassen

Methode 1

Hinweis: Beide P2-Tasten können genutzt werden.

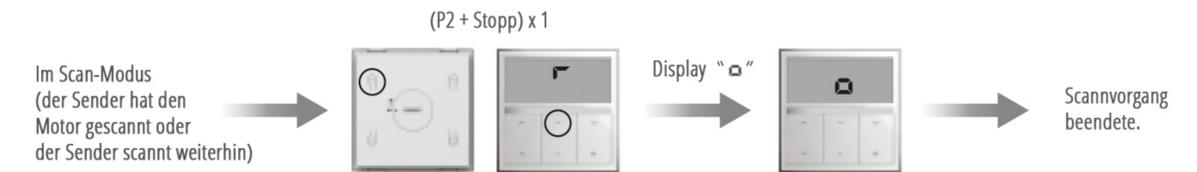

Methode 1

