


Kurzanleitung

1/5 Kanal Handsender Timer

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)

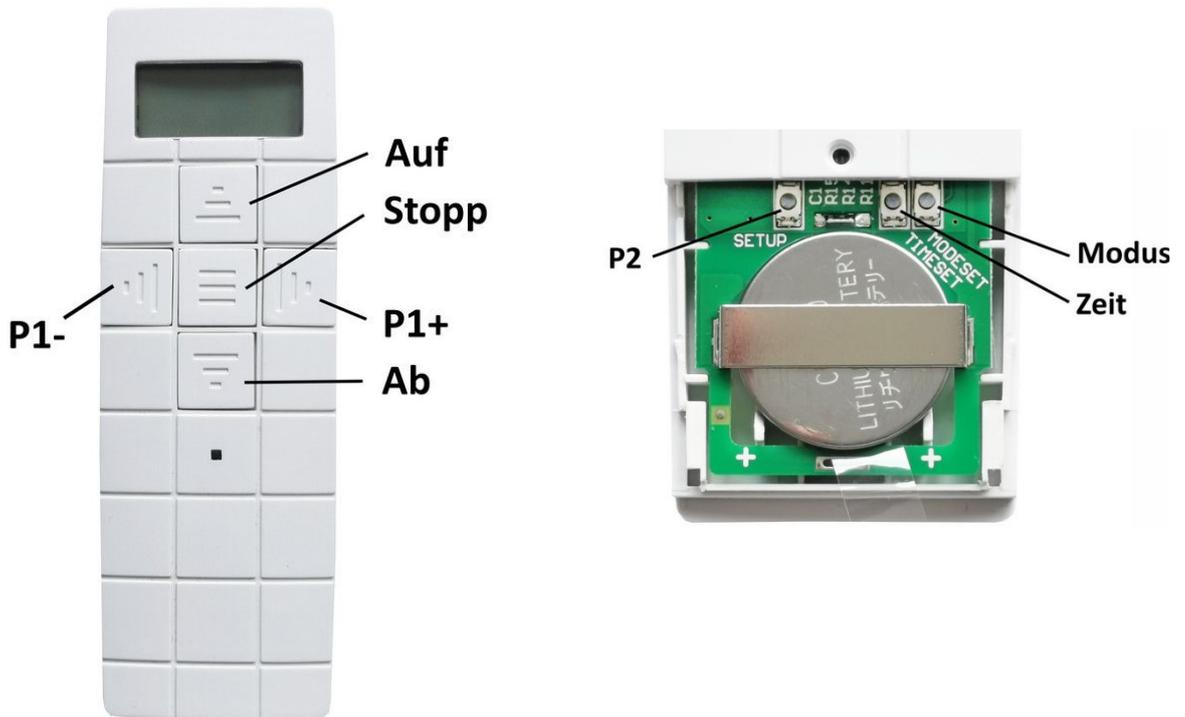

Fernbedienung einlernen (nur in Verb. mit Nobily-Motoren)		Strom an → P2 → P2 → Aufwärts-Taste (bei falscher Drehrichtung: Vorgang wiederholen und als 3. Taste „Abwärts“ drücken)
2. Bedienteil einlernen		P2 Muttersender → P2 Muttersender → P2 neues Bedienteil
Wechsel Manuell, Auto, Zufall		mit der Modus-Taste
Zeiteinstellung (nur im manuellen Modus)	Menü starten Wechsel Std. / Min. /Wo-Tag Wert verändern Menü verlassen Zeit starten	Zeit-Taste 5 Sek. drücken mit der Zeit-Taste mit Auf / Ab Zeit-Taste 3 Sek. drücken Zeit-Taste drücken
Timer programmieren (nur im Automatik – oder Zufallsmodus)	Anzeigen der programmierten Zeiten (Umschalten mit Auf und Ab) → Auffahrtszeit programmieren → Wert verändern → Wechsel Stunden / Minuten → Wechsel Auffahrts- / Abfahrtszeit Programmierung abschließen	5 Sekunden Zeit drücken Zeit drücken (Std. blinken) Auf / Ab Zeit-Taste Modus 5 Sek. Zeit drücken
Kanal aktivieren / deaktivieren		Mit P1 Kanal auswählen und mit der „Mode-Taste“ aktivieren bzw. deaktivieren
Gruppenkanal aktivieren (Nur 5-Kanal)		Mit P1 Kanäle durchschalten, bis Kanal 00 erscheint