


Kurzanleitung

15 Kanal Handsender

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)

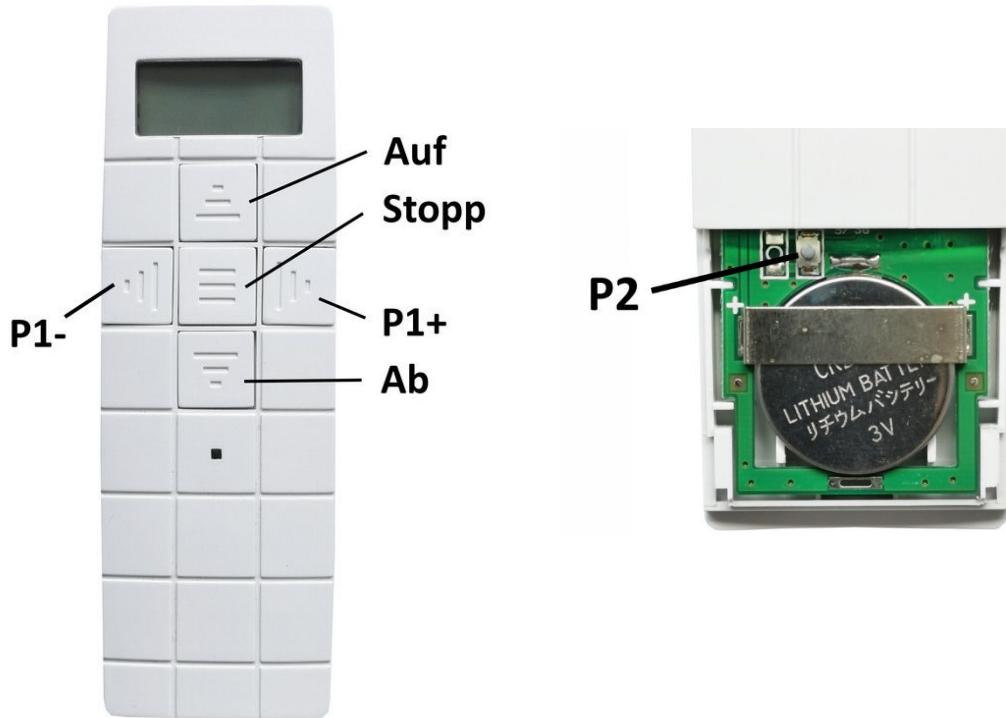

Fernbedienung einlernen (nur in Verb. mit Nobily-Motoren)	Strom an → P2 → P2 → Aufwärts-Taste (bei falscher Drehrichtung: Vorgang wiederholen und als 3. Taste „Abwärts“ drücken)
2. Bedienteil einlernen	P2 Muttersender → P2 Muttersender → P2 neues Bedienteil
Fernbedienung löschen / Motor zurücksetzen	P2 → Stopp → P2
Batterie	CR2430 (bei älteren Modellen: MN27, 27A , A27, V27A, E27A, EL812, L828 oder GA27A)
Gruppenkanal aktivieren (Nur 5-Kanal)	Mit P1+ oder P1- Kanäle durchschalten, bis Kanal 00 erscheint