


# Kurzanleitung

## 15 Kanal Wandsender Exquisit

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)

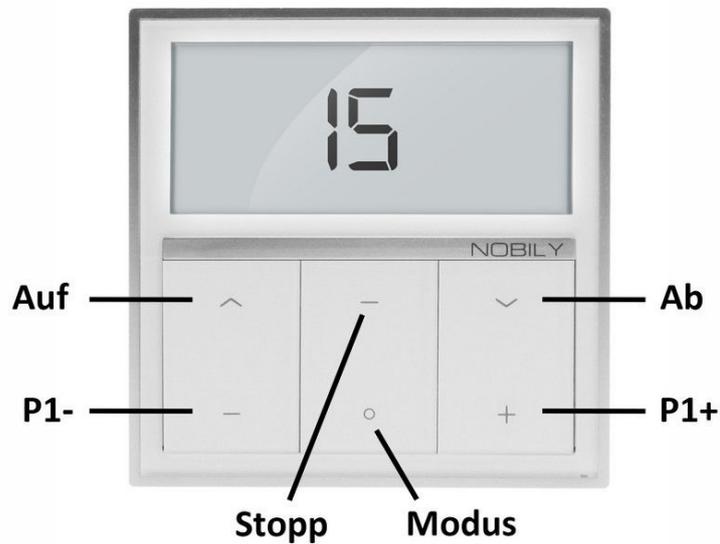

<b>Fernbedienung einlernen</b> (nur in Verb. mit Nobily-Motoren)	Strom an → P2 → P2 → Aufwärts-Taste (bei falscher Drehrichtung: Vorgang wiederholen und als 3. Taste „Abwärts“ drücken)
<b>2. Bedienteil einlernen</b>	P2 Muttersender → P2 Muttersender → P2 neues Bedienteil
<b>Fernbedienung löschen / Motor zurücksetzen</b>	P2 → Stopp → P2
<b>Batterie</b>	CR2450
<b>Gruppenkanal aktivieren</b>	Mit P1+ oder P1-Kanäle durchschalten, bis Kanal 0 erscheint (Alternativ: Modus drücken)