
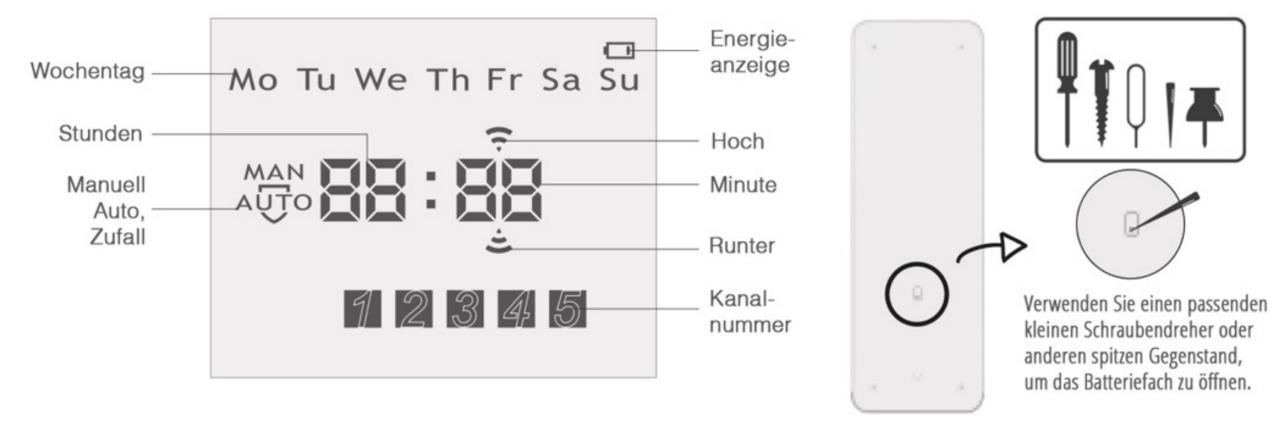


PROFI-LINE

1 / 5-Kanal-Handsender-Timer-Standard

Artikelnummern: PRO-1KT-HS / PRO-5KT-HS

Technische Erklärungen

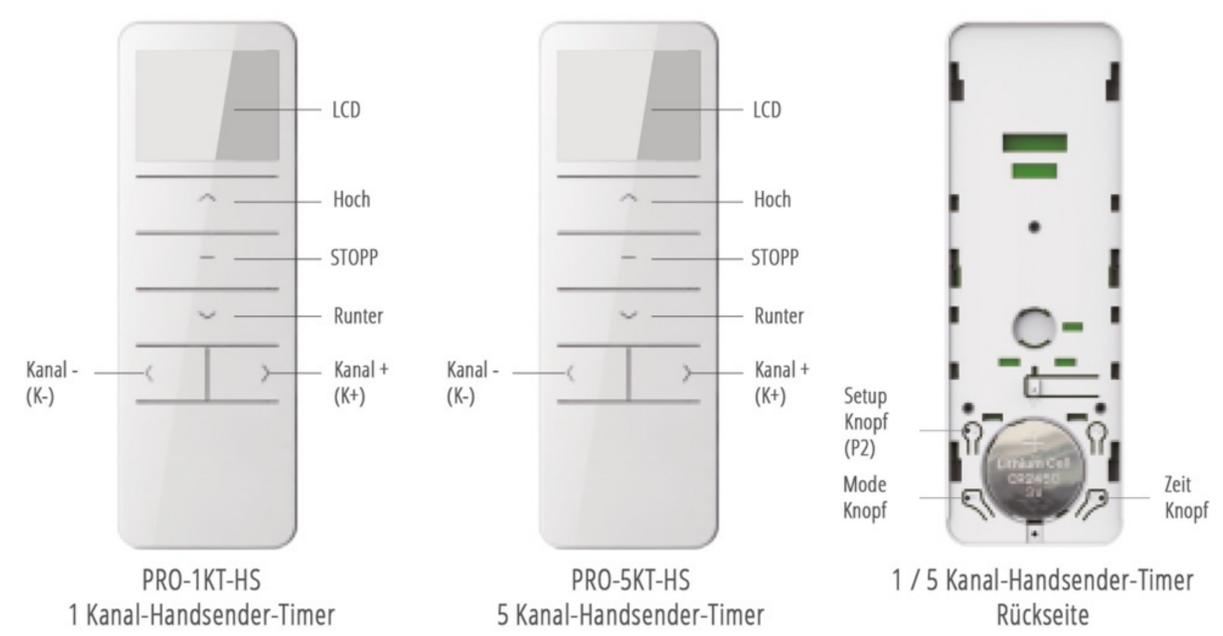

Technische Spezifikationen

Batterie: 3V Li Knopfzelle (CR2450)	Batterielebensdauer: ca. 2 J.	Sendefrequenz: 433.92 MHz
Betriebstemperatur: -10°C~50°C	Sendeleistung: 10 mW	Reichweite: ca. 200M im Freien, ca. 35M Innen

Warnung:

1. Setzen Sie den Sender keiner Feuchtigkeit oder starken Erschütterungen aus
2. Sollte die Sendeleistung merklich nachlassen, tauschen Sie die Batterie
3. Drücken Sie eine beliebige Taste im Uni-Direktionalen Modus für 20 Sekunden, im Bi-Direktionalen Modus für 5 Sekunden, so sendet der Handsender keine Befehle mehr.
4. Verwenden Sie keine andere Batteriesorte, als die Angegeben! Explosionsgefahr!
5. Entsorgen Sie Altbatterien sachgerecht bei kommunalen Sammelstellen.

Modi ändern

Hinweis: 1. Manueller Modus (MAN): nur manuelle Kontrolle. Automatik-Modus (AUTO): Manuelle-Kontrolle und Timer Kontrolle. Zufalls-Modus (AUTO): Manuelle Kontrolle und Timer Kontrolle ± 15 Minuten.




Effektive Kanalauswahl (Keine Gruppenkontrolle)

Hinweis: DC2703 1-Kanal-Handsender besitzt diese Funktion nicht.



Uhrzeit einstellen (nur im manuellen Modus)

Hinweis: Während des Einstellungsstatus sollte jeder Vorgang weniger als 60 Sekunden dauern, sonst wird die Einstellung beendet und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.

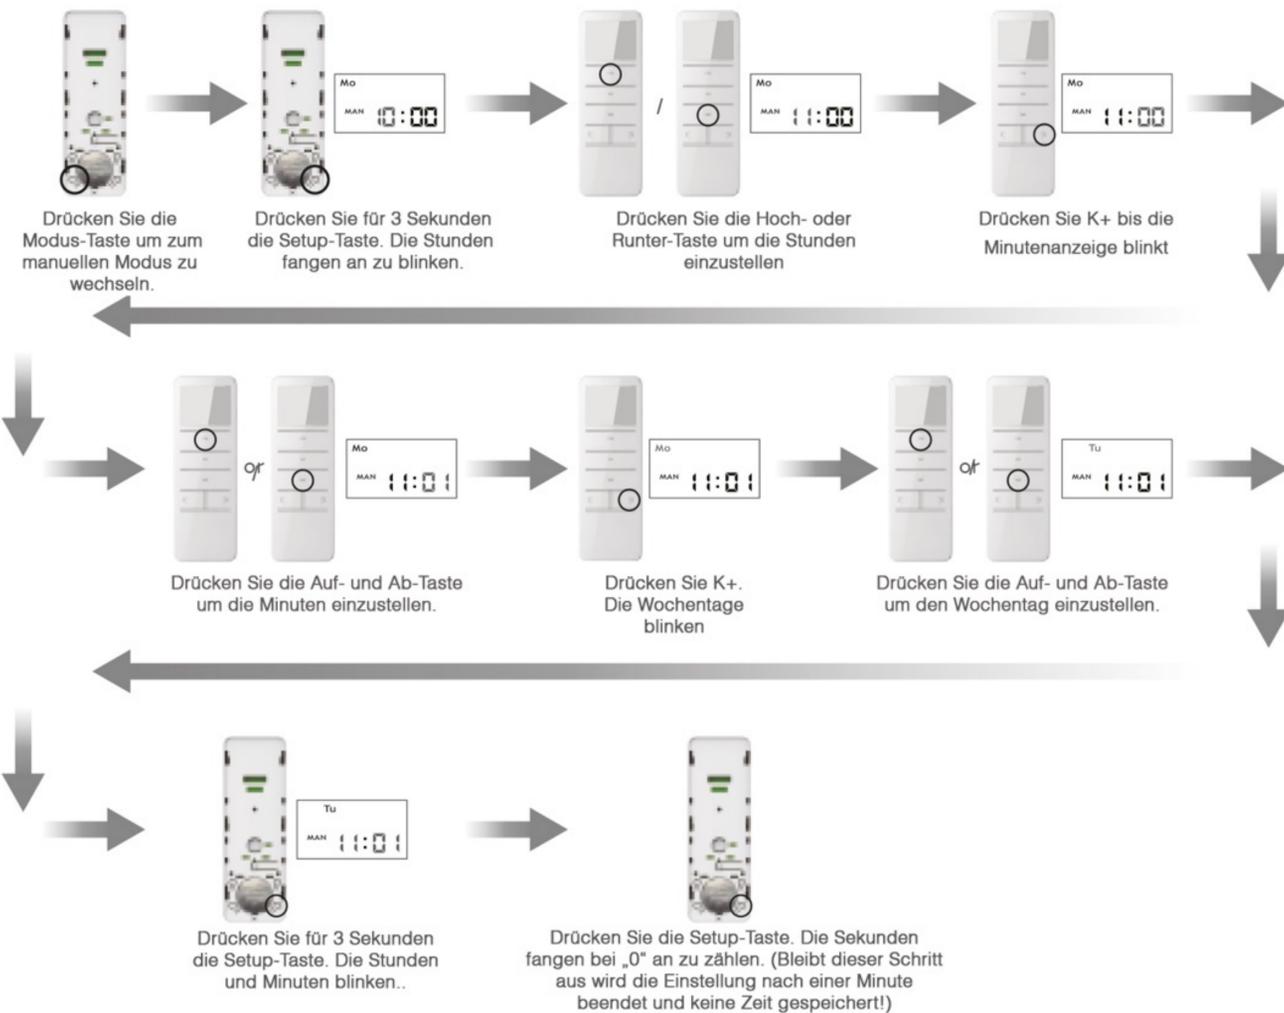

Timer testen und Einstellen (keine Gruppenkontrolle)

- Hinweis: 1. Wenn der Timer „---“ anzeigt, bedeutet dies, dass dieser Kanal keinen Timer in der Auf- oder Abwärtsrichtung hat.
 2. Während des Einstellungsstatus sollte jeder Vorgang weniger als 60 Sekunden dauern, sonst wird die Einstellung beendet und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt 3. Nach Beendigung der Timer-Einstellung geht der Speicher nicht verloren, auch wenn kein Strom vorhanden ist.
 4. Im Timer-Einstellungs-Modus, drücken Sie die K- / K+ Taste kurz, um die Minuten / Stunden anzupassen..
 5. Im Timer-Einstellungs-Modus, drücken Sie kurz die Mode-Taste, um die Zeiten für die Auf- / Abwärtsfahrzeiten anzupassen.
 5. Drücken Sie unter dem Einstellungsstatus die Stoptaste, um die Einstellung zu beenden, ohne sie zu speichern.

