


# Kurzanleitung

## 1/5 Kanal Wandsender Timer

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)

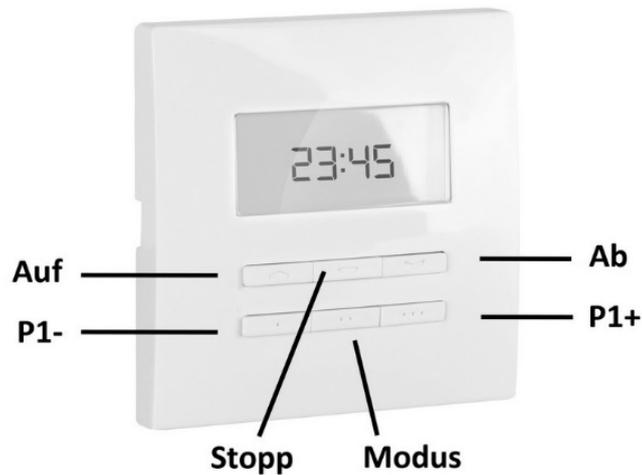

<b>P2</b>	= Modus-Taste	
<b>Fernbedienung einlernen</b> (nur in Verb. mit Nobily-Motoren)	Strom an → P2 → P2 → Aufwärts-Taste (bei falscher Drehrichtung: Vorgang wiederholen und als 3. Taste „Abwärts“ drücken)	
<b>2. Bedienteil einlernen</b>	P2 Bedienteil 1 → P2 Bedienteil 1 → P2 Bedienteil 2	
<b>Wechsel Manuell, Auto, Zufall</b>	Modus-Taste jeweils 2 Sek. drücken	
<b>Zeiteinstellung</b> (nur im manuellen Modus)	Menü starten Wechsel Std. / Min. /Wo-Tag Wert verändern Menü verlassen Zeit starten	3 Sek. P1- drücken mit P1- mit Auf / Ab 3 Sek. P1+ -Taste drücken P1- drücken
<b>Timer programmieren</b> (nur im Automatik – oder Zufallsmodus)	Anzeigen der programmierten Zeiten für den ausgewählten Kanal (Umschalten mit Auf und Ab)  → Auffahrtszeit programmieren → Wert verändern → Wechsel Stunden / Minuten → Wechsel Auffahrts- / Abfahrtszeit → Wechsel Wochentag → Abfahrtszeit genauso programmieren  Speichern und Progr. abschließen	3 Sek. P1- drücken  P1- (Stunden blinken) Auf / Ab P1- Modus P1+  3 Sek. P1+ drücken
<b>Gruppenkanal aktivieren</b> (nur bei 5-Kanal)	Mit P1+ oder P1+ Kanäle durchschalten, bis alle Kanäle dunkel hinterlegt sind	
<b>Kanal aktivieren / deaktivieren</b> (nur im Auto-Modus)	Kanal mit P1 auswählen → P1+ 3 Sekunden drücken (Kanal blinkt = deaktiviert)	