


# NOBILY Funk PR/PRE Wandsender 1-Kanal

## Senderspezifikationen

Art.Nr.: 1231200000001

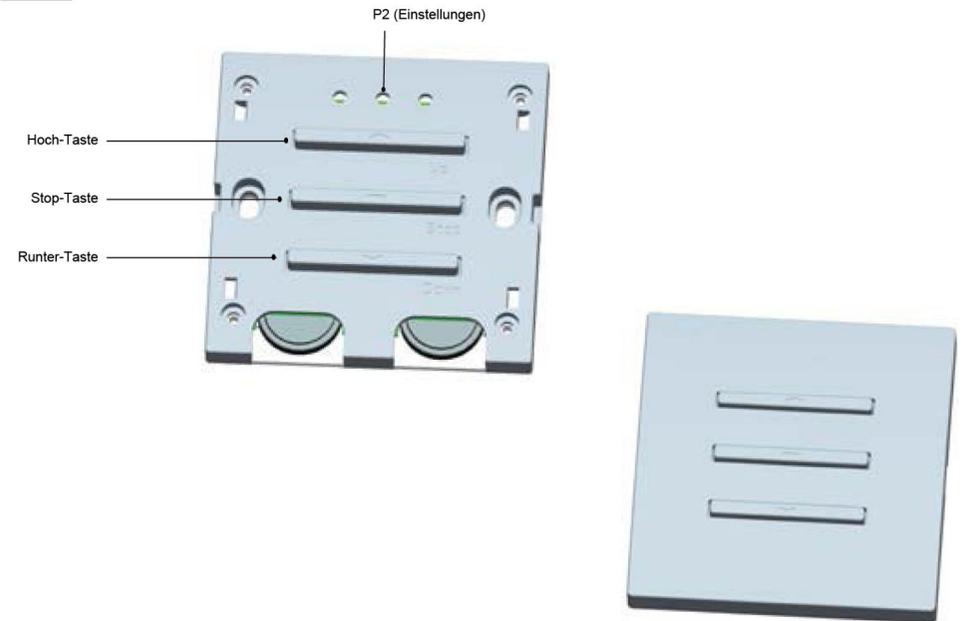

**!** Hinweis: Sender nicht Feuchtigkeit aussetzen. Wenn Sie den Sender verwenden und der Abstand offensichtlich zu kurz oder weniger genau ist, tauschen Sie bitte die Batterie. Bitte entsorgen Sie Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg. Achten Sie darauf, dass beide der Knopfzellen richtig eingelegt sind und die negative Elektrode oben ist.

Nobily GmbH  
Giesestraße 22  
D-58636 Iserlohn

Vertreten durch den Geschäftsführer: Kai Reimann

Telefon: +49(0) 23 71/9 72 76 78  
Telefax: +49(0) 23 71/9 72 76 80  
E-Mail: shop@nobily.de  
Web: <http://www.nobily.de>



### Technische Daten



Technische Daten	Tastenbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgungsspannung: 3V</li> <li>• Batterie: 2 x (CR2032)</li> <li>• Sendefrequenz: 433,92MHz</li> <li>• Sendeleistung: 10 mW</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C—50°C</li> <li>• Übermittlungsabstand: ca.100m draußen</li> <li>• Reichweite im Gebäude: ca.35m (abhängig von der Bausubstanz)</li> </ul>	<p>Hoch-Taste : steuert den Motor nach oben Runter-Taste : steuert den Motor nach unten Stop-Taste : stoppt den Motor P2: Einstellungen</p>

# A

## Einstellungen

! Wird länger als 4 Sekunden keine Taste gedrückt, wird der Vorgang automatisch abgebrochen

