


NOBILY PR/PRE 1/5 Kanal Timer-Handsender

Senderspezifikationen

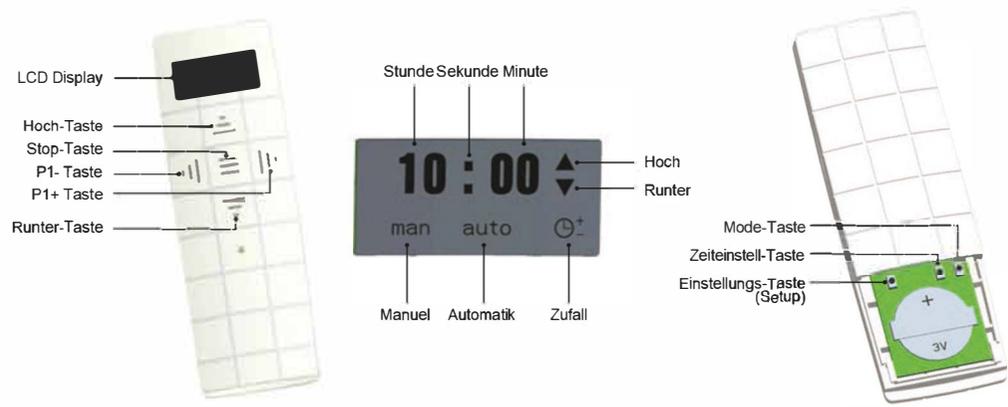

Art.Nr.: 1231210100001 (1 Kanal)
 Art.Nr.: 1231220150001 (5 Kanal)

T Funktionsbeschreibung

Nobily PR/PRE 1/5 Kanal Funk-Timer. Jede Nummer auf dem LCD-Display steht für einen Kanal. Durch Drücken der Taste P1- oder P1+ können die gewünschten Kanäle angewählt werden. Bei Erreichen des gewünschten Kanals, die Taste P1- oder P1+ loslassen.

Zeigt das Display CH00 an bedeutet das Gruppensteuerung.
 Zeigt das Display CH01, CH02, CH03, CH04, CH05 an bedeutet das Einzelsteuerung.

Die Zeitdifferenz zwischen der eingestellten AUF-Zeit und AB-Zeit darf nicht weniger als 32 Minuten betragen. Ansonsten zeigt das LCD-Display "Error" im Automatik-Modus und Zufalls-Modus an. Die "Error"-Anzeige erlischt nach erneuter Einstellung.

Im Gruppensteuerungs-Status (CH00) ist keine Einstellung der Uhrzeiten möglich.

! Hinweis: Sender nicht Feuchtigkeit aussetzen. Wenn Sie den Sender verwenden und der Abstand offensichtlich zu kurz oder weniger genau ist, tauschen Sie bitte die Batterie. Bitte entsorgen Sie Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg. Achten Sie darauf, dass beide der Knopfzellen richtig eingelegt sind und die negative Elektrode oben ist.

T Technische Daten



Technische Daten	Tastenbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 3V • Batterie: (CR2430) • Sendefrequenz: 433,92MHz • Sendeleistung: 10 mW • Betriebstemperatur: -10°C—50°C • Übermittlungsabstand: ca. 100m draußen • Reichweite im Gebäude: ca. 35m (abhängig von der Bausubstanz) 	<p>Hoch-Taste : steuert den Motor nach oben Runter-Taste : steuert den Motor nach unten Stop-Taste : stoppt den Motor Einstellungs-Taste: Programmsteuerung für den Motor Mode-Taste : Modus wechseln Zeiteinstell-Taste : Einstellen der internen Zeit des Funksenders</p>

Nobily GmbH
 Grüner Talstraße 73-79
 D-58644 Iserlohn


Vertreten durch den Geschäftsführer: Kai Reimann, Uwe Drilling

Telefon: +49(0) 23 71/7 97 97-0
 E-Mail: shop@nobily.de
 Web: http://www.nobily.de

A Kanalauswahl




A Mode wechseln

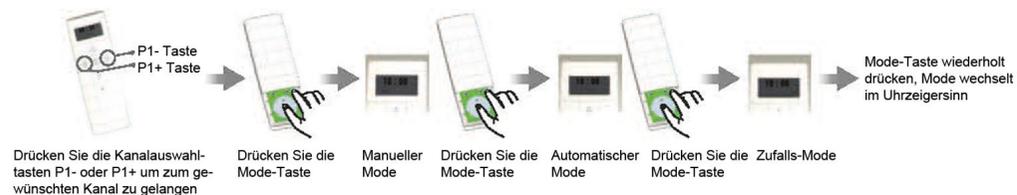

A Aktuelle Zeit einstellen



A Zeiteinstellung

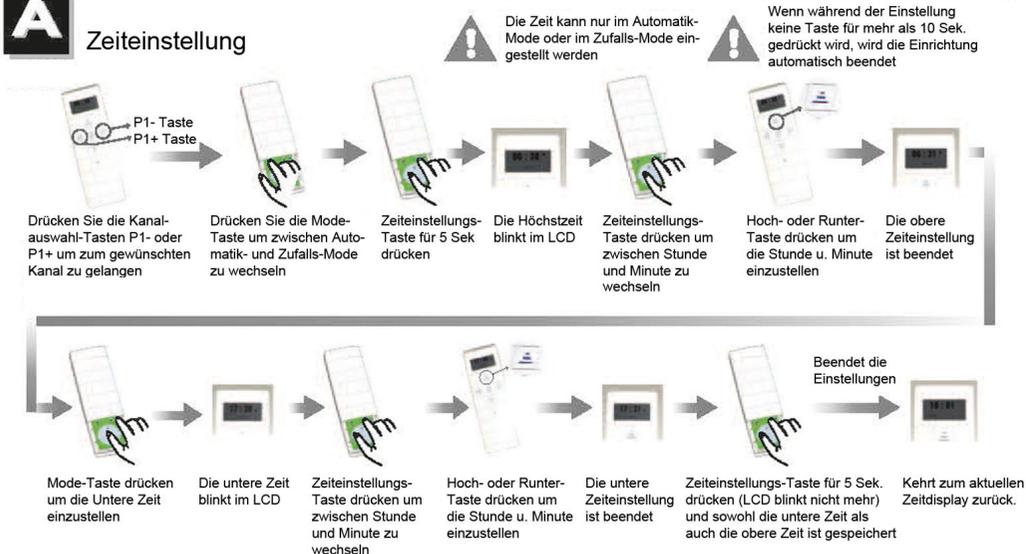

A Alternative Einstellungen

